


# 接口按压测试治具

(Model: RT2000)

## 使用说明书

V1.0

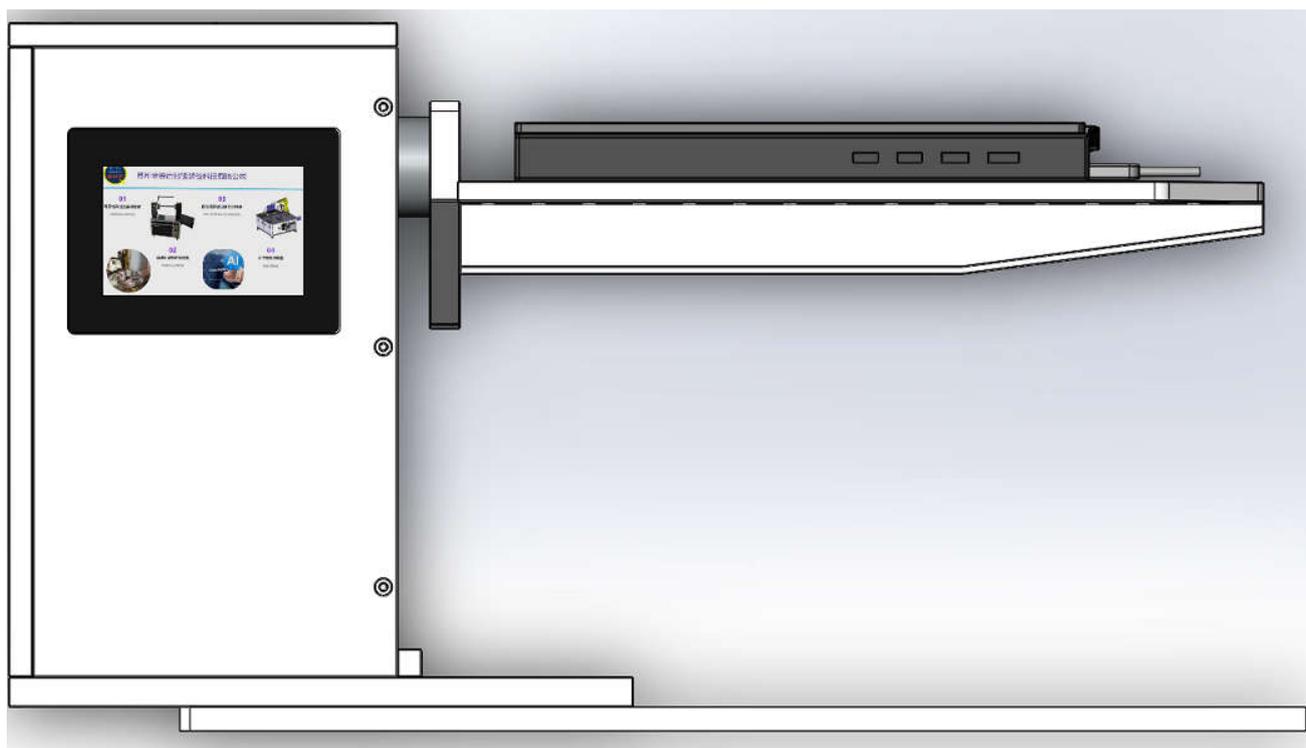

2020/05/19

Jonah Wu

目录

1 概要 .....	3
2 机台特点 .....	3
3 机台规格 .....	3
4 设备各部件说明 .....	4
5 设备软件说明 .....	6
5.1 开机画面 .....	6
5.2 操作画面 .....	7
5.3 手动页面 .....	8
6 保养维护及注意事项 .....	9
6.1 日常保养 .....	9
6.2 注意事项 .....	9
6.3 售后联系方式 .....	9

## 1 概要

接口按压测试治具是为笔记本手机等电子设备开发的接口按压用辅助测试治具，本治具通过触摸屏进行设定操作，可进行任意角度反转，可通过触摸屏脚踏开关等进行控制。



## 2 机台特点

### 机台特点

- 操作简单，设定方便
- 可配合多种测试设备工作
- 设备采用封闭式设计，测试中可防止外界干扰。
- 旋转测试角度可根据需求任意设定。


### 3 机台规格

	机台规格
设备型号	RT-2000
测试力量	NA
角度范围	$\pm 360^{\circ}$
最大速度	50deg/秒
可测试范围	最大 17 寸笔记本整机
设备供电	AC 220V 50hz

### 4 设备各部件说明



#### 4.1 背部部件说明

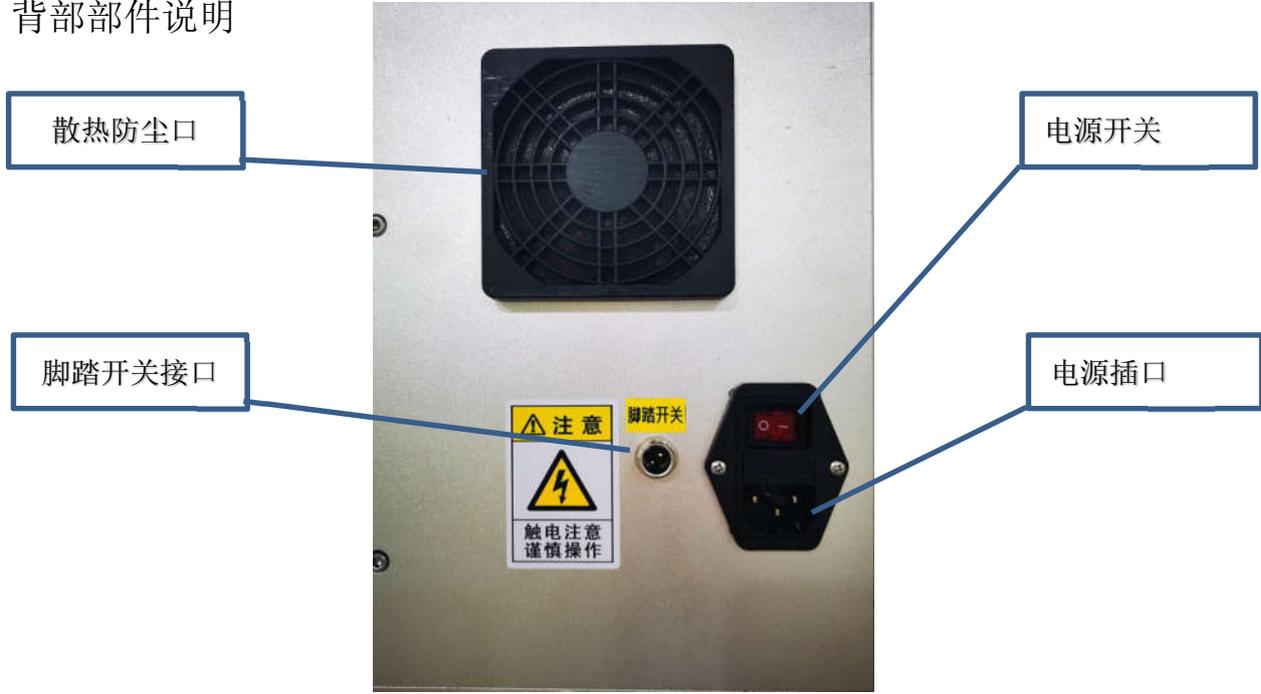

## 五，设备软件说明


### 5.1 开机画面

打开电源后进入到开机画面，触摸屏幕任意位置即可跳转到测试画面

(如需下载电子档说明书或了解设备其他参数请扫描屏幕下方二维码)



## 5.2 操作画面

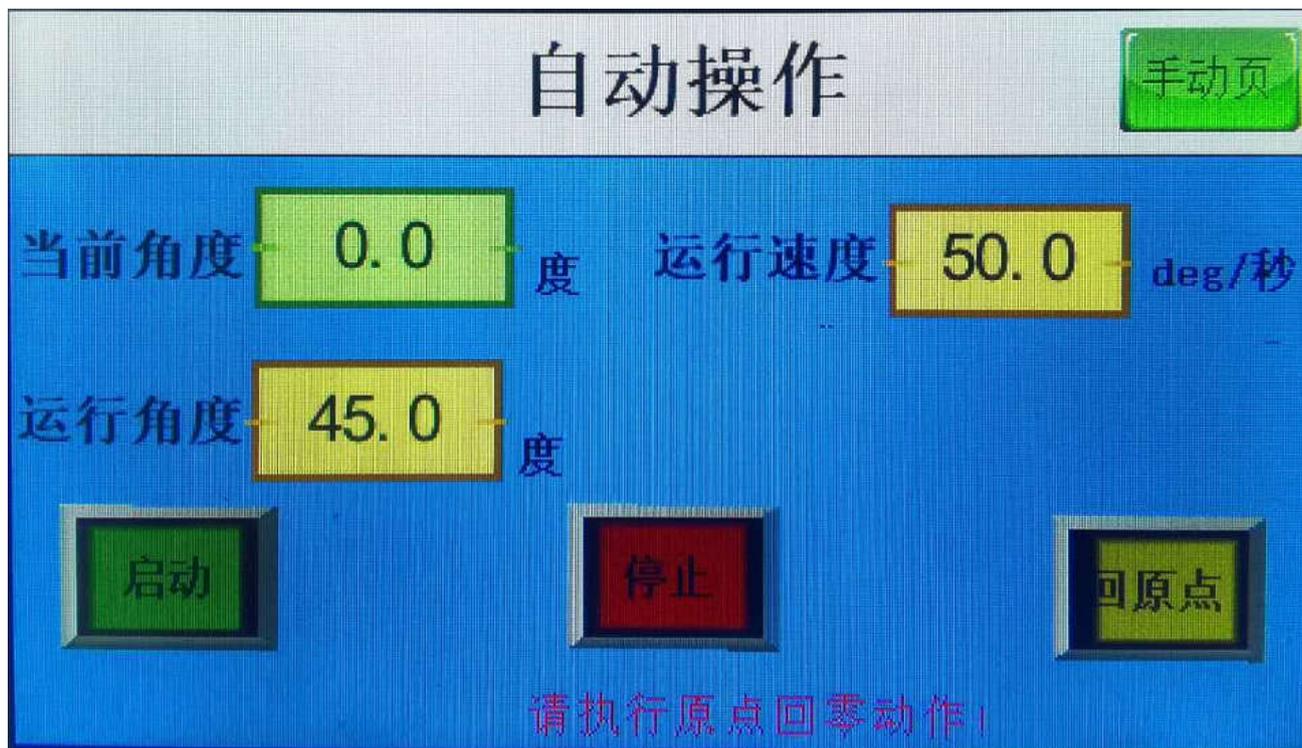

当前角度：用于显示当前选择角度位置。

运行速度：用于设定选择时的运作速度（最大设定 50）。

运行角度：单次运行的角度设定。**注：设定正值为顺时针选择，设定负值为逆时针旋转。**


启动按钮：用于单次启动设定的运行角度。每按一次，平台旋转到设定的角度，一直累加。**注：角度运行到 $\pm 360^\circ$ 时会自动归零。**

停止按钮：用于停止当前旋转。

回 原 点：当断电重开后屏幕会提示需要角度回零，此时长按“回原点”1秒，平台会自动旋转到机械零度的位置，当前显示角度为零。**注：断电重启后只有进行了原点回零，才能进行自动旋转。**

## 5.3 手动页面

在操作页面按右上角手动页按钮即可跳转到手动操作页

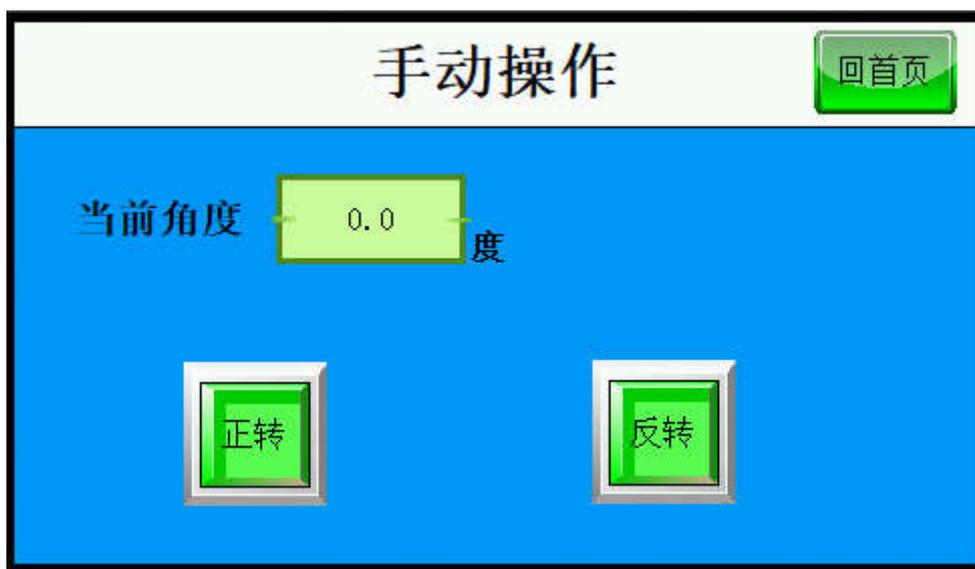

当前角度：显示当前角度值

正转按钮：按下后旋转平台以顺时针旋转。

反转按钮：按下后旋转平台以逆时针旋转。

## 7 保养维护及注意事项

### 7.1 日常保养

- 1) 机台表面之灰尘可用干布擦拭。
- 2) 机台表面较脏之污垢，可用干布沾少许酒精擦拭。

### 7.2 注意事项

- 1) 机台请勿在潮湿环境下使用，避免电器元件受损。

### 7.3 售后联系方式

如果有任何售后问题，可随时联系：  
18550156236    Jonah Wu

苏州金锐启智能装备科技有限公司